




Barra de sonido

SB40E11



MANUAL DEL USUARIO

Lea atentamente este manual antes del uso y consévelo como referencia en el futuro.

www.tdsystems.es



Estimado cliente:

Le agradecemos mucho la atención y la confianza en nuestros productos. Tenemos el honor de presentarle un sistema de audio multimedia de alta calidad. El uso indebido del producto puede ser peligroso y provocar daños innecesarios. Para el buen funcionamiento del producto, léase el manual con atención antes de usarlo.

I Atención

- ❖ Coloque el producto en un lugar fresco, seco y limpio sin ningún tipo de vibración. Evite poner objetos como jarrones llenos de líquido encima del producto.
- ❖ Los golpes fuertes pueden dañar el producto, trátelo con cuidado.
- ❖ Evite abrir la estructura, cambiar o reparar las piezas de cualquier circuito de la máquina. De lo contrario, se invalidará la garantía del producto.
- ❖ Apague el producto antes de desenchufarlo de la corriente.
- ❖ A la hora de conectar y desconectar los cables, sujete directamente el conector para protegerlos.
- ❖ Utilice únicamente paños suaves y secos para limpiar el producto. Evite el uso de disolventes u otros líquidos similares para limpiar el producto.
- ❖ Asegúrese de que la fuente alimentación es de CA 200 V / 20 Hz tal y como especifica el fabricante. Una alimentación demasiado baja puede impedir el funcionamiento del producto y una alimentación mayor de 242 V puede dañarlo.

El voltaje máximo soportado por el aparato son 220 V. Evite tocar el enchufe cuando esté conectado a la corriente.

II Características del producto

- ★ Compatible con PC, TV, VCD, DVD, SINTONIZADOR, CINTA, ordenador multimedia y otros sistemas de audio.
- ★ Control de los ajustes: Botón Volumen +/-
- ★ Entrada de audio: Entrada óptica de audio coaxial (USB opcional)
Entrada LINE y Bluetooth

III Aspectos técnicos

- ★ Salida de alimentación: 40 W (unidad principal),
- ★ Altavoz: 1,5" ×8 (unidad principal), Sensibilidad: > 60 dB
- ★ Rango de frecuencia: 40 Hz~20 KHz
- ★ Factor de distorsión: <0,1 % a 1 W
- ★ SNR: >80 dB
- ★ Dimensiones de la caja del altavoz: especificadas en el embalaje

IV Solución de problemas



Problemas	Solución de problemas
Fallo de alimentación	Compruebe si el enchufe del adaptador de alimentación está conectado a la unidad principal o si está conectado el enchufe a la corriente
No se escucha el sonido	Compruebe el volumen está al mínimo
	Compruebe si el dispositivo está en silencio
No funciona el mando a distancia.	Compruebe que esté encendido el botón de la batería
	Compruebe que no haya nada delante del receptor del mando a distancia
No se escucha el sonido cuando se conecta vía Bluetooth por primera vez	Compruebe que el Bluetooth está emparejado con el aparato

Lista de componentes

1. Adaptador de alimentación, 1 ud.
2. Cable de entrada de señal de audio, 1 ud.
3. Manual del usuario, 1 ud.
4. Mando a distancia, 1 ud.
5. Accesorios de pared, 1 par

Si no puede resolver el problema tras realizar las comprobaciones anteriores, póngase en contacto con un técnico calificado para comprobar y reparar el aparato y evite hacerlo usted.

Atención

	<p>Atención ALTO VOLTAJE</p> <p>Solo puede abrir la parte trasera del aparato personal calificado.</p>	
<p>Atención: alto voltaje, no lo abra.</p> <p>Riesgo de descarga eléctrica: no abra la tapa o la parte trasera del aparato.</p> <p>Las reparaciones u otras operaciones debe realizarlas un profesional.</p>		



El aparato contiene alto voltaje peligroso sin aislar. Para evitar descargas eléctricas, no retire la tapa o la parte trasera.



Los recambios de piezas y accesorios marcados con este icono deben reemplazarse de forma correcta. El usuario no puede reparar los componentes; deje la comprobación y reparación en manos de un técnico calificado.












No utilice el producto a más de 2000 m de altura. De lo contrario, puede presentar riesgos potenciales de seguridad.




No utilice el producto en climas tropicales. De lo contrario, puede presentar riesgos potenciales de seguridad.

Atención: En caso de que entre líquido o cualquier otro objeto dentro del aparato, deje de utilizarlo, apáguelo y desconéctelo de la corriente.

1 	1. Atención: el aparato contiene alto voltaje peligroso sin aislar. Para evitar descargas eléctricas, no retire la tapa o la parte trasera.
2 	2. Mantenga el producto fuera de la luz solar.
3 	3. Instale el producto en un lugar seco.
4 	4. Desconecte el producto de la corriente si no lo utiliza.
5 	5. Cuando desconecte el producto de la corriente, retire el enchufe de la clavija en lugar de tirar del cable de alimentación.
6 	6. Coloque el producto recto y no ponga ningún objeto encima.
7 	7. Precauciones a la hora de limpiar el aparato: límpielo con un paño limpio y suave. Puede usar productos de limpieza suaves para humedecer el paño y quitar suciedad resistente. Evite el uso de químicos inflamables como el benceno o los disolventes de pintura, ya que pueden dañar la carcasa del aparato.
8 	8. Evite bloquear los ventiladores del aparato, ya que puede sobrecalentarse.
9 	9. No deje recipientes con líquidos cerca del aparato.

Características del producto <ul style="list-style-type: none"> • Mando a distancia • Conexión Bluetooth • Control de volumen digital • Recepción de música de alta calidad 	<ul style="list-style-type: none"> • Entrada de audio coaxial • Entrada de audio óptica • Rango de recepción de Bluetooth: 10 m 	<ul style="list-style-type: none"> • Adaptador de alimentación • 3,5 mm entrada de audio
Accesorios: <ul style="list-style-type: none"> • Mando a distancia • Manual del usuario 	<ul style="list-style-type: none"> • Columna de goma de pared • Tornillos de pared 	<ul style="list-style-type: none"> • Adaptador de alimentación • Cable de audio

(Mando a distancia) Colocación de las pilas

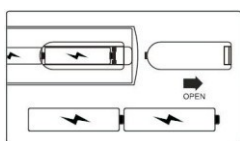

Cambiar las pilas:


1. Abra la tapa del mando como aparece en la imagen para quitar las pilas del (número de modelo).
2. Cambie las pilas gastadas por unas nuevas.
3. Vuelva a colocar la tapa.

Observaciones sobre el uso del mando a distancia:

1. Compruebe que la pila(s) funcionen antes de usar el mando a distancia.
2. Si el mando a distancia no funciona, compruebe que las pilas tienen energía suficiente. En caso de que no, cámbielas por unas nuevas. Si el mando a distancia sigue sin funcionar tras cambiar las pilas, consulte con un profesional para resolver el problema.
3. Cuando utilice el producto, apunte directamente el mando a distancia al sensor de la unidad principal.
4. Cuando use el mando a distancia, mantenga una distancia de 8 m y un ángulo de 30 grados respecto a la unidad principal.

Fuente de alimentación

Introduzca el enchufe pequeño de alimentación en el puerto de entrada CC situado en la parte trasera de la unidad principal y después conecte el enchufe a la corriente de 220 V.

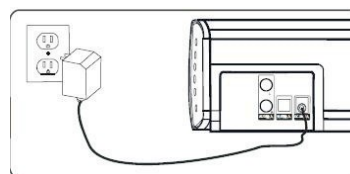


INDICADOR LED

Indicador	Estado
Rojo	En modo reposo
Verde	LINE
Verde	Óptica
Verde	Coaxial
Verde	Bluetooth
Verde	USB

Reparación

Le recomendamos que la instalación la realice un profesional

Descripción de la interfaz y botones de la unidad principal (opcional)

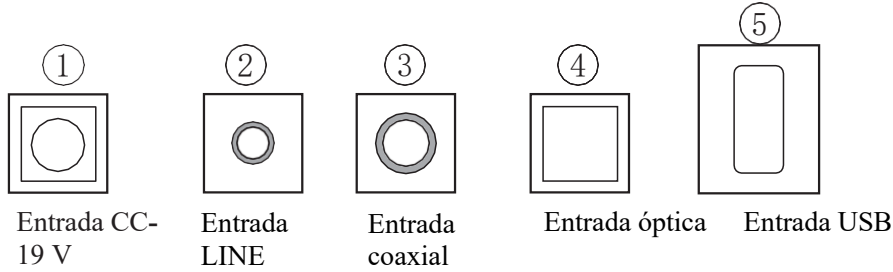

- ① Entrada de alimentación CC 19 V
- ② LINE/entrada de auriculares
- ③ Entrada de audio coaxial
- ④ Entrada de audio óptica
- ⑤ Entrada de USB 1G-32G

Panel de botones	Descripciones	Panel de botones	Descripciones
Modo reposo	Apagar o encender el aparato	Cambio de la fuente de audio	Cambio entre las entradas LINE, óptica, coaxial, Bluetooth y USB
Volumen	Subir el volumen	Volumen	Bajar el volumen

Observaciones: Las funciones anteriores pueden variar dependiendo del modelo y son solo de referencia.


Mando a distancia


Botones del mando a distancia	Descripciones	Botones del mando a distancia	Descripciones
Modo reposo	Apagar o encender el aparato		Reproducir y pausar
Silenciar	Silenciar y activar sonido	Volver a reproducir	Volver a reproducir una sola canción y todas las canciones
Volumen	Subir el volumen	Modo	Cambio entre las entradas LINE, óptica, coaxial, Bluetooth y USB
Volumen	Bajar el volumen	Ecualizador	Cambio entre los 4 modos diferentes de sonido
	Canción anterior		Canción siguiente

Observaciones: Las funciones anteriores pueden variar dependiendo del modelo y son solo de referencia.

Entrada óptica y entrada coaxial (opcional)



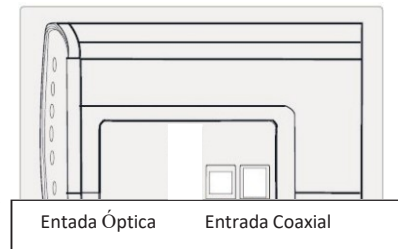


Se requiere un cable óptico de audio (no se incluye en la lista de accesorios).

1. Conecte el extremo del cable óptico de audio a la salida óptica de audio y el otro extremo a la entrada óptica de audio del aparato.
2. Pulse el botón para cambiar la fuente de audio repetidamente o el botón óptico del mando a distancia para cambiar a modo óptico. El indicador naranja permanecerá encendido o mostrará 
3. Establezca la fuente de audio OPT o SPDIF u óptica, escoja la salida del código fuente o la conexión óptica y asegúrese que está bien conectada.
4. Reproduzca música con el equipo de audio.




USB

Se requiere una memoria USB (no incluida en la lista de accesorios)

1. Introduzca la memoria USB en la entrada USB.
2. Pulse el botón Modo reposo en el aparato o el mando a distancia para encender el equipo. Una vez esté encendido, el indicador de luz permanecerá encendido o mostrará: .
3. Pulse el botón de cambio de fuente de audio repetidamente o el botón USB del mando a distancia para cambiar a modo USB. Una vez activado, el indicador morado permanecerá encendido o mostrará: .
4. Asegúrese de que las pistas de audio de la memoria USB tienen un formato MP3.
5. Podrá reproducir las canciones de la memoria USB si tienen un formato MP3.
6. Los dispositivos USB se controlan con el mando a distancia:  pausa / reproducir;  . Canción anterior y canción siguiente; Replay: reproduce de nuevo una sola canción pulsado el botón Replay una vez o todas las canciones pulsando el botón Replay dos veces.



Entrada de línea (LINE)

Se requiere un cable de conexión de audio 3,5 (no incluido en la lista de accesorios)

1. Conecte un extremo del cable de audio 3,5 a la salida de audio y el otro extremo a la entrada de audio LINE 3,5 del aparato.
2. Pulse el botón para cambiar la fuente de audio repetidamente o el botón LINE del mando a distancia para cambiar a modo LINE. Una vez activado el indicador verde permanecerá encendido o mostrará: 
3. Asegúrese de que los ajustes de la fuente de audio muestran que está conectado al equipo de audio.
4. Ahora puede reproducir música desde otro dispositivo con el equipo.

Bluetooth

Emparejamiento vía Bluetooth

1. Pulse el botón de Modo reposo en el equipo o mando a distancia para encender el equipo. Una vez esté encendido, el indicador blanco permanecerá encendido o mostrará: 
2. Pulse el botón para cambiar la de audio repetidamente o el botón Bluetooth del mando a distancia para cambiar a modo Bluetooth. Una vez activado, el indicador permanecerá azul o bien parpadeará: 
3. Encienda el Bluetooth de su dispositivo y emparejelo con el equipo TDS BARRA. Si se emparejan correctamente, escuchará una señal acústica que indicará que su dispositivo puede conectarse automáticamente con el equipo.
4. Asegúrese de que su dispositivo se ha emparejado con el equipo.
5. Ahora puede reproducir música desde otro dispositivo con el equipo.
6. Si se emparejan correctamente, su dispositivo se conectará automáticamente las siguientes veces que encienda el Bluetooth.
7. Si no puede conectar su dispositivo al equipo, detenga el emparejamiento y repita los pasos 1/2/3/4.